

## 資材のお取扱い注意事項

### 持送りわく(伸縮ブラケット)使用についての重要なお知らせ

#### 《事件事例》

過去に、持送りわく(以下、伸縮ブラケットと表記)の誤った使用により、伸縮ブラケット本体とクランプを固定するボルトが破断し、落下する事故が発生しました。



今後、このような事故を再発防止するために、下記の注意事項の徹底をお願い致します。

### 伸縮ブラケット使用時の注意事項

- ① 伸縮ブラケットを水平移動される際には、必ず、クランプのボルトを適切に緩めてから行って下さい。

クランプのボルトを緩めずに先端を移動された場合、「てこの原理」により固定ボルトが破断する可能性があります。

※クランプのボルトを緩めすぎには注意して下さい。落下する危険性があります。

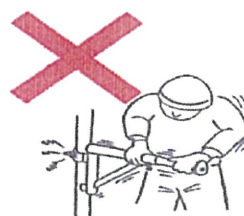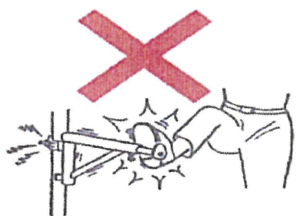

- ② 伸縮ブラケットの用途以外(ウインチの吊り下げ、荷揚げ作業等)には使用しないで下さい。

※用途:(社)仮設工業会が発行する足場工事实務マニュアルより抜粋  
持送りわくは、「建物の傾斜や凹みなどによって、足場から壁面が離れている時、足場から作業床を張出す必要が生ずるが、この張出し作業床の支えとして使用されるもの」と記載されています。

- ③ 伸縮ブラケットの許容積載荷重(200kg(1.96kN)/本)を厳守して下さい。
- ④ ご使用の前に、取付金具やボルト・ナットを点検していただき、変形などの異常がある場合は使用しないでください。