


法面2号 ユニバーサルユニット自在階段

法面2号(ユニバーサルユニット)設置方法


設置パターン1 (ベタ設置の場合)

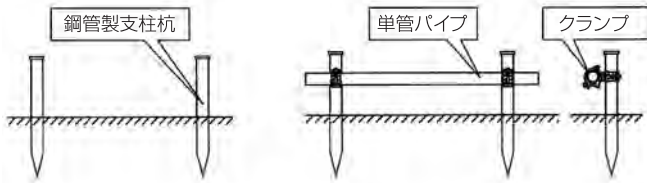


- ①法面に鋼管製支柱杭を打ち込む。
②単管パイプをながし、クランプ等で固定する。



- ③法面2号を下側からはめ込む。
④上側に単管パイプを固定する。

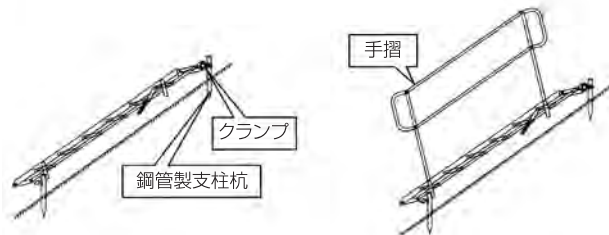


- ⑤上側の単管パイプをガイドにして、鋼管製支柱杭を打ち込み、固定する。
⑥手摺を差し込む。

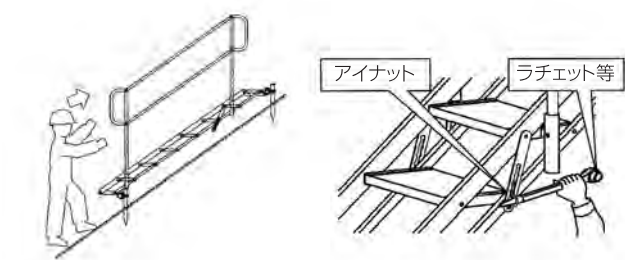


- ⑦手摺ごと持ち上げて、踏み面の角度を調整する。
⑧アイナットを締め角度を固定する。




設置パターン2 (単管併用設置の場合)

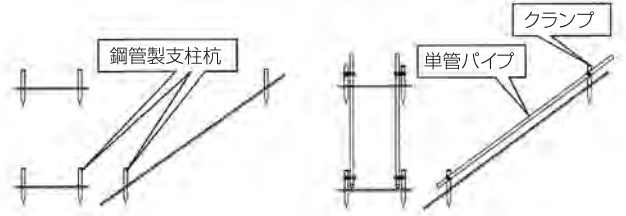


- ①法面に鋼管製支柱杭を打ち込む。
②単管パイプを斜面方向に流し、クランプ等で固定する。

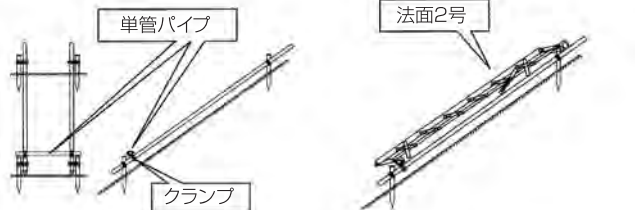

- ③単管パイプを横に流し、クランプ等で固定する。
④法面2号を下側からはめ込む。

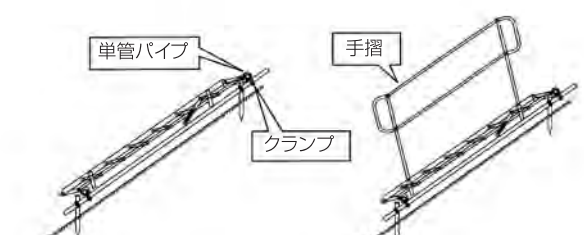

- ⑤上側の単管パイプを斜面に流した単管パイプにクランプ等で固定する。
⑥手摺を差し込む。

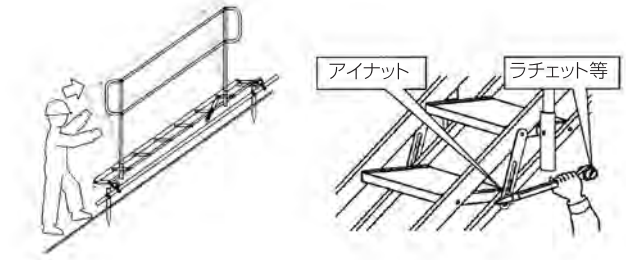

- ⑦手摺ごと持ち上げて、踏み面の角度を調整する。
⑧アイナットを締め角度を固定する。

