



傾斜支保工システム 組み立て手順

①MU本体を置き、ヒンジA・サポート受・開き止め金具Aを、取り付ける。

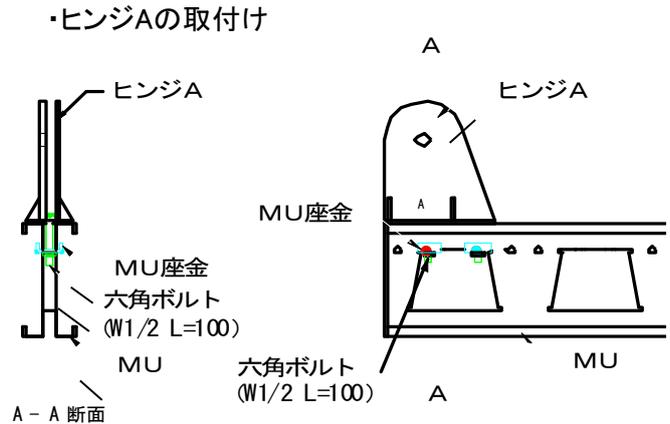

・サポート受の取付け

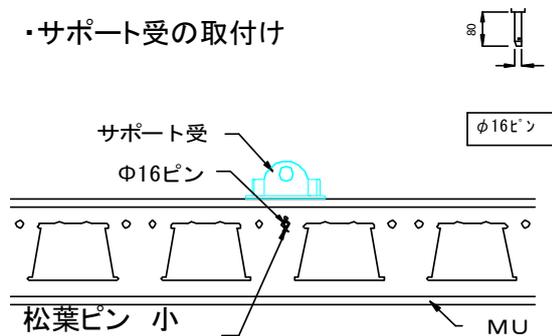


②MU本体の間隔を決め、60角鋼管を取付け固定する。



・60角鋼管の取付け


・外管の取付け

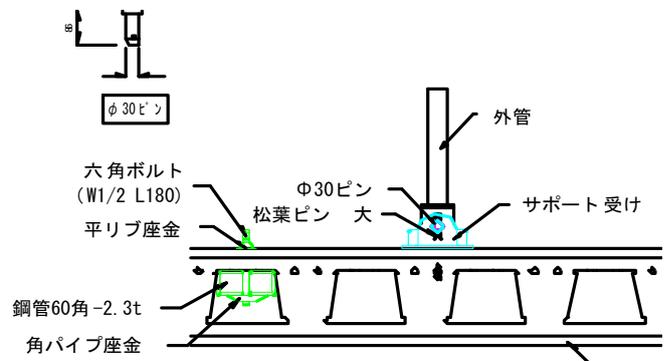

③サポート受けに、外管とジャッキ、開き止め用MU本体、を取り付ける。




・開き止めの取付け

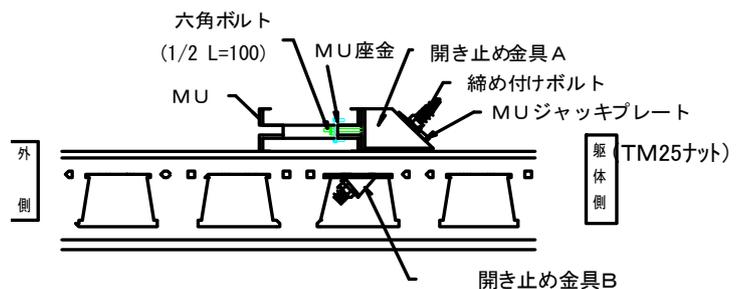

④上段で使用するMU本体に、ヒンジ金物Bを取り付ける。


下段と同様に、60角鋼管・サポ-ト受けを取り付ける。

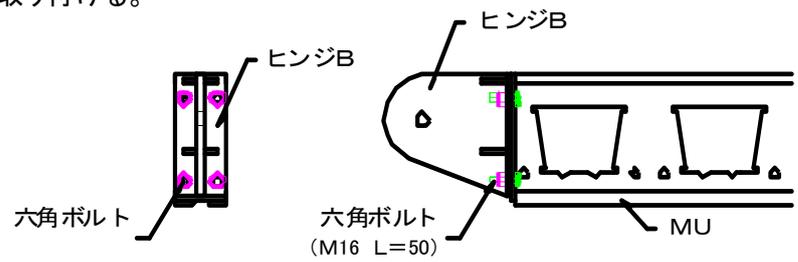

⑤上段、下段を取り付け、サポ-トを単管で補強する。




・ヒンジAとBの連結

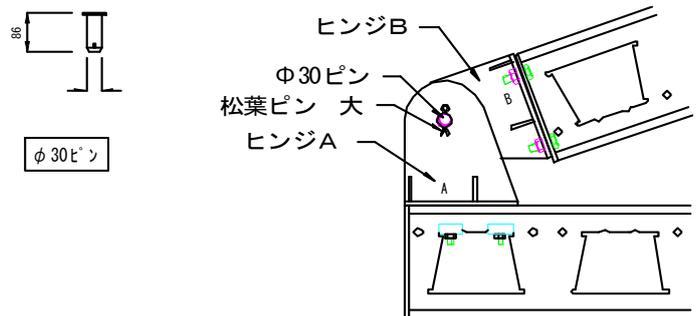

⑥レッカーで吊り上げ、土台部に設置する。



・MUとMUの固定

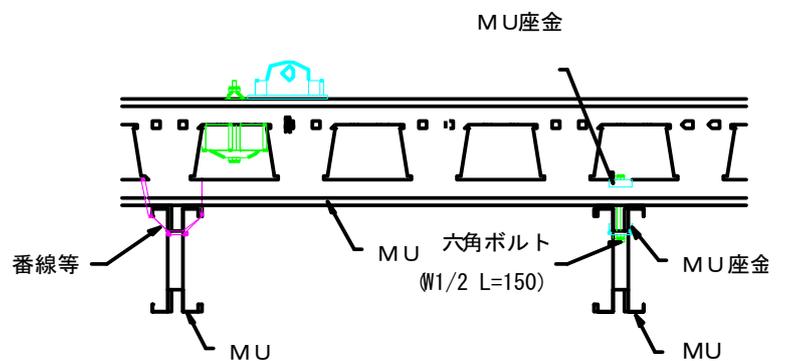

⑦コンクリート打設前に、開き止めセパレートの取付け、単管・チェーン補強を行う。



タイボルト座金+ナット